Podimetrics SmartMat™ | Cómo escanear los pies

Utilice esta guía para aprender lo que debe y no debe hacer para escanear correctamente sus pies en su SmartMat de Podimetrics para una monitorización precisa de la temperatura.

Qué hacer

Asegúrese de colocar los pies descalzos completamente sobre la alfombrilla.

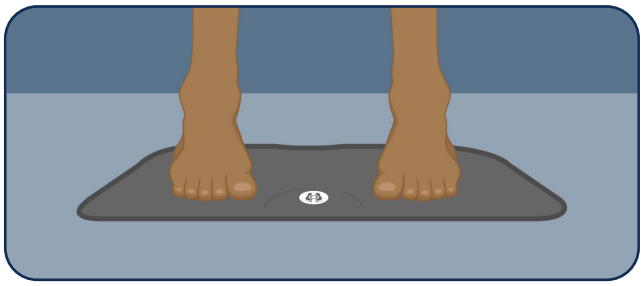

Coloque los pies al menos a 2-3 pulgadas de distancia en la alfombrilla.

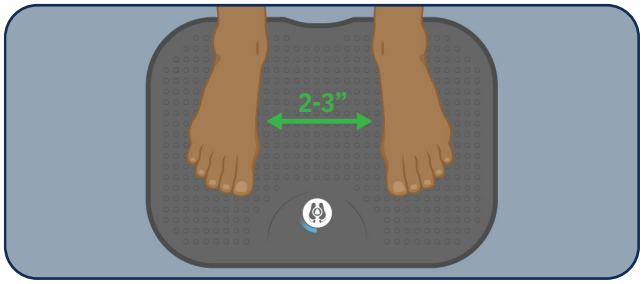

Mantenga el pie o los pies completamente quietos en la alfombrilla.

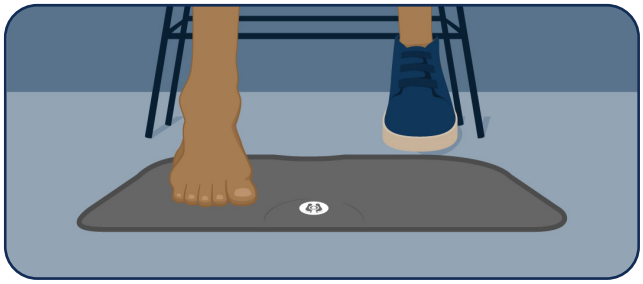

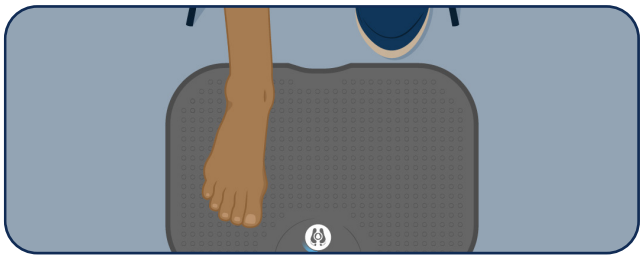

Consejo: Para ayudar a mantener el equilibrio, puede escanear sus pies mientras está sentado en una silla resistente. Si está sentado, presione sus pies firmemente para aplicar suficiente presión para el escaneo.

Mantenga los pies en la alfombrilla durante 20 segundos. Esto se completa cuando ocurre cualquiera de estos:

1. El círculo de tiempo está completamente iluminado.

2. Oirá un pitido y verá que aparece “Scan Saved” (Escaneo guardado) en la pantalla.

3. Aparece una marca de verificación debajo del día de la semana en el que ha hecho escaneos.

Podimetrics SmartMat™ | Cómo escanear los pies

Lo que no debe hacer

Todo su pie debe estar en la alfombrilla, no solo una parte.

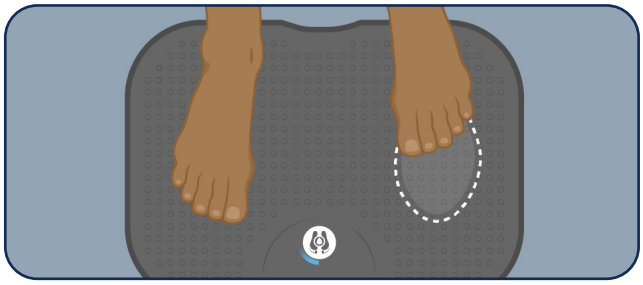

No coloque los pies uno al lado del otro.

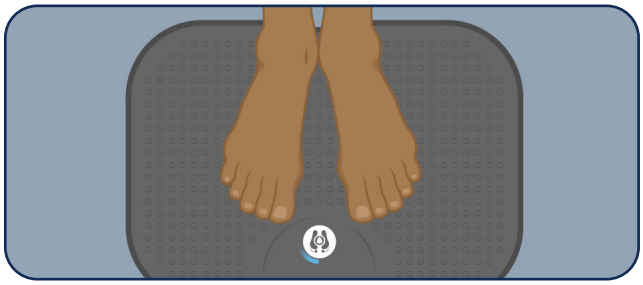

No se mueva mientras esté en la alfombrilla.

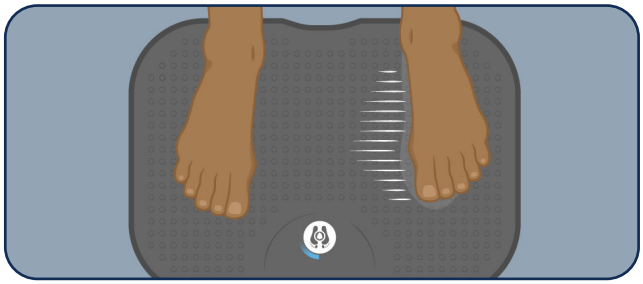

No retire los pies de la alfombrilla hasta que se complete el escaneo de 20 segundos.

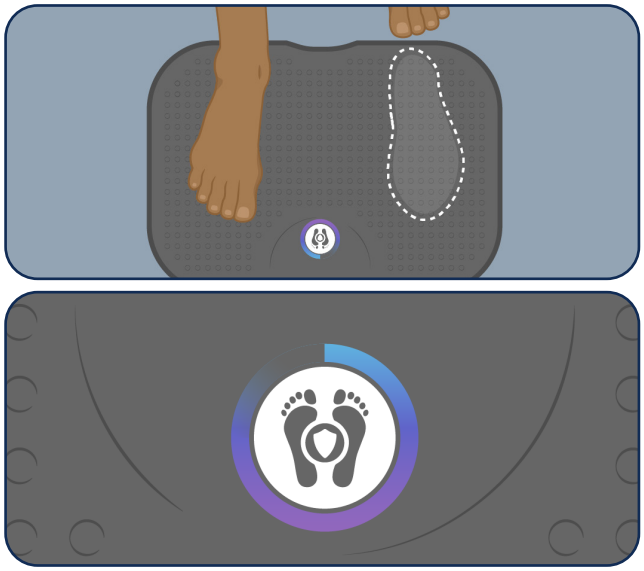

Si tiene alguna pregunta o para obtener asistencia del Equipo de Asistencia al Paciente de Podimetrics, llame al 1-888-498-6489 (TTY: 711).

Lea el Manual del usuario para obtener instrucciones completas.

Copyright © 2023 Podimetrics. Todos los derechos reservados.
LBL-0055 B

podimetrics